

トラブル

ビームアボート時

→BL02B2でアラームが鳴っていない。

蓄積リングに入射されるまで待ちましょう。

リングの状況は、SP8のステータス、

チャットで確認してください。

• http://www.spring8.or.jp/ja/users/operation_status/storage_ring

• <http://yagi.spring8.or.jp/chat.html>

自動測定 + Remoteモードの場合は自動復帰します。

そうでない場合は、

グラフィックパネル上で、

MBSを明けて実験を再開してください

→BL02B2でアラームが鳴っている


レベルは3以上ですか？

Yes > BL担当者に連絡してください。

No > 解除してください。

BLアラーム

アラーム時にはレベルに対応して赤くなります。

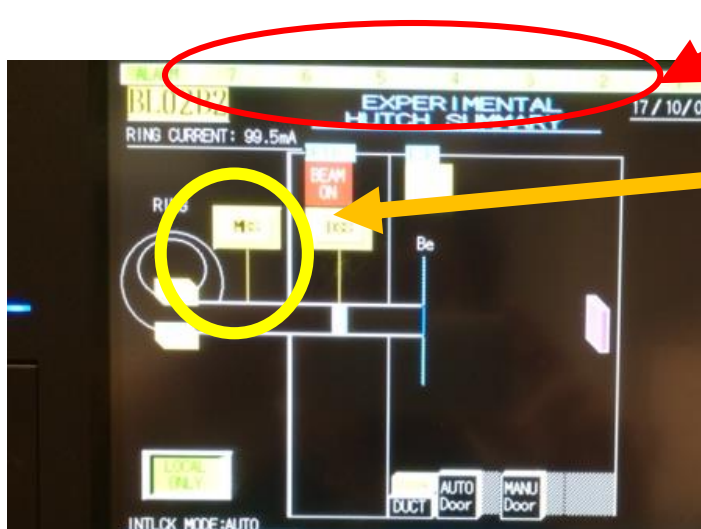

MBS